

Stijlgids voor een klassiek interieur

by Orac Decor®



I – Tradities heruitvinden

Verdwijnende tradities

Klassieke interieurs vandaag

II – Het ABC van klassiek design

Architectonische elementen

Selectie van de profielen

III – Aan de slag

Wallscaping

Slim met ledverlichting

Plafonds met cachet

Over Orac Decor®

I – Tradities heruitvinden

Verdwijnende tradities

Onze traditie in interieurdecoratie gaat tot meer dan duizend jaar terug. Tegenwoordig wordt deze rijke geschiedenis met uitsterven bedreigd, onder meer door hoge onderhoudskosten, het verdwijnen van ambachten en het modernisme.



Vanaf de jaren '20 werden ornamenten namelijk bijzonder impopulair bij de nieuwe generatie modernistische architecten van die tijd. Een gebouw moest zijn architectonische puurheid laten zien: nieuwe gebouwen werden gebouwd in een sobere stijl zonder ornamentatie en de versiering van de bestaande gebouwen werd verwijderd.

Klassieke interieurs vandaag

Klassieke decoratiestijlen bieden vandaag nog steeds boeiende mogelijkheden om een **persoonlijke touch** aan een interieur te geven.

Of ze nu op een nieuwe of op een meer klassieke manier gebruikt worden, klassieke ornamenten voegen **karakter** toe aan jouw huis of project.


Bovendien belichaamt klassieke decoratie, net zoals in het verleden, nog steeds luxe en klasse. Dankzij **nieuwe technologieën** is deze stijl nu ook voor iedereen veel toegankelijker dan voorheen.



II – Het ABC van klassiek design


Architectonische elementen

Architectonische elementen zoals kroonlijsten, wandlijsten en lambrisering, zijn de perfecte tools om evenwicht te brengen in jouw interieur.

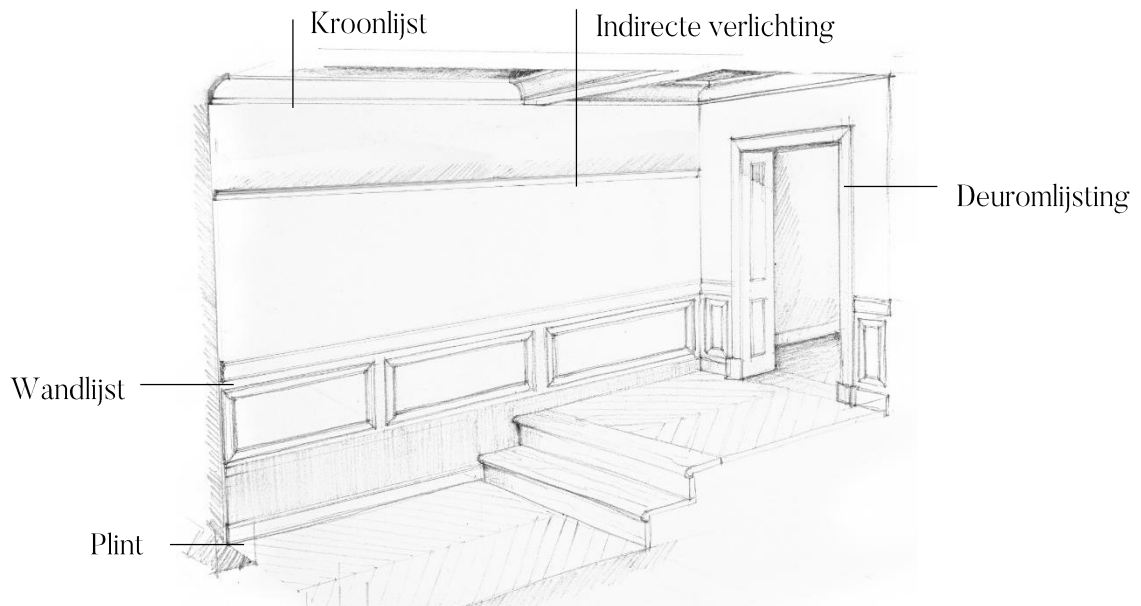

Architectonische elementen, introduceren de juiste verhoudingen en afmetingen in een ruimte, geïnspireerd op de proporties van het menselijk lichaam.

Bij correct gebruik van deze elementen, krijg je een gevoel van "goed voelen" bij het betreden van een kamer met zo'n klassieke inrichting.

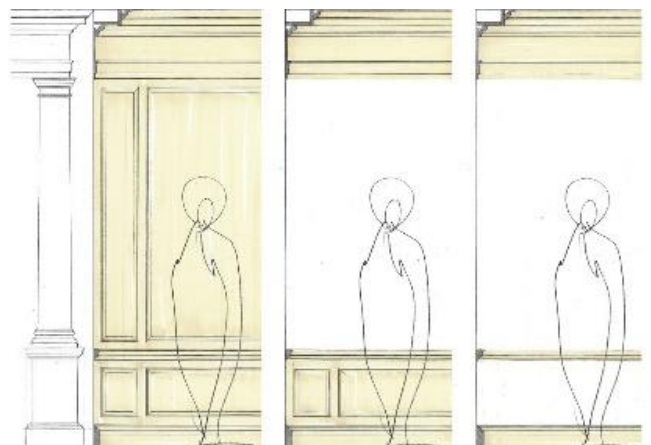

II – Het ABC van klassiek design

Selectie van de profielen

Begin met de kroonlijsten. Na het kiezen van de plafonddecoratie, adviseren we je verder te gaan met de plinten en het kiezen van de eventuele wandlijsten. Brainstormen over het gebruik van kleuren kan natuurlijk al, maar onthoud dat dit op de tweede plaats komt, na de selectie van de profielen.

1 PLAFOND > Kroonlijsten



Kroonlijsten



- ✓ Creëer een elegante overgang tussen muur en plafond
- ✓ Van strak tot barok, van decoratief tot puur functioneel

2 VLOER > Plinten



Plinten



- ✓ Geef je muur een deluxe design afwerking
- ✓ Verberg kabels
- ✓ Ideaal voor renovaties
- ✓ Impact- en waterbestendig

3 MUUR > Wandlijsten en -panelen



Wandlijsten en -panelen



- ✓ Kale muren komen tot leven
- ✓ Voeg symmetrie en regelmaat toe aan je ruimte
- ✓ Creëer kaders op wand en plafond

III – Aan de slag

Wallscaping

Ga voor een lambrisering en breng zo in een handomdraai karakter in je woning. Net zoals geen twee huizen – of huiseigenaren – dezelfde zijn, zijn er geen strikte regels voor het aanbrengen van een lambrisering. Om je toch wat op weg te helpen, geven we alvast enkele richtlijnen:

1. Het draait allemaal om **symmetrie**. Zo ademt het geheel rust en evenwicht uit.
2. Vertrek van **bestaande lijnen** in je interieur zoals deuren, een open haard of bestaande lijsten.
3. Bereken de **ideale hoogte** van je lambrisering in functie van je muur. Een klassieke lambrisering wordt op een derde van de totale muurhoogte geplaatst, maar voel je vrij om voor een hogere of lagere lambrisering te gaan!



1. SX191 | 2. PX175 | 3. DX174-2300 | 4. DX170-2300 | 5. P4025 | 6. P8030 | 7. C327

Verhoogde plint

Op zoek naar een elegant en luxueus effect dat tegelijk betaalbaar is? Ga dan voor een optisch hogere plint.

Dit kan eenvoudig door een wandlijst op een vijfde van de totale muurhoogte te plaatsen (<55 cm). Schilder vervolgens plint, wandlijst en de wand hiertussen in dezelfde kleur.

Nog meer karakter toevoegen? Kies voor de **bijhorende deuromlijsting**.



1. SX138 | 2. W123 | 3. W120 | 4. P4025 | 5. C323 | 6. C340

Statige lambrisering

Kies je voor de traditionele lambrisering, plaats dan een stoel voor je muur: gewoonlijk stemt de leuning van de stoel overeen met **een derde van de totale muurhoogte** (80-90 cm). Plaats hier een lage wandlijst. Tip: werk liever iets te laag dan te hoog.

Combineer met behangpapier en eventueel een samengestelde kroonlijst voor een meer gedecoreerd effect.

III – Aan de slag

Prestigieuze hoge wandlijst

Je pimpt een saaie muur probleemloos met een hoge lambrisering. Kies voor een **herhalend patroon** zodat de onopvallende muur meteen een interessante en geordende make-over krijgt. Integreer **ledverlichting** voor een instant wow-effect.

Hoe je dat doet? Plaats een wandlijst op **twee derde van de muurhoogte**. Dit komt in de meeste huizen overeen met 160 à 180 centimeter hoogte.

En wat met de plinthoogte? De plint is traditioneel hoger dan de afstand tussen de andere wandpanelen die gebruikt worden.



1. CX132 | 2. SX118 | 3. W120 | 4. P4025 | 5. C332



1. SX191 | 2. W121 | 3. W120 | 4. C324 | 5. C343

Grandioze muren

Mag het allemaal nog groter en indrukwekkender? Bekleed dan een volledige muur met lambrisering. **Hoge wandlijsten** plaats je doorgaans op 30 tot 50 centimeter van het plafond. Hoe hoger de ruimte, hoe groter deze afstand is.


Laat je niet intimideren door **grote kroonlijsten**. Na plaatsing zien ze er al een pak kleiner uit. De kamer lijkt wel meteen groter!

III – Aan de slag

Slim met ledverlichting

Wist je dat het integreren van ledverlichting in een klassiek interieur kinderspel is? Dankzij het doordacht ontwerp en de innovatieve technologie van onze profielen kunnen we hiervoor indirecte verlichtingsprofielen gebruiken. Combineer een kroonlijst met een uplighter om de overgang tussen muur en plafond in de spotlight te zetten!

Vergroot de ruimte optisch

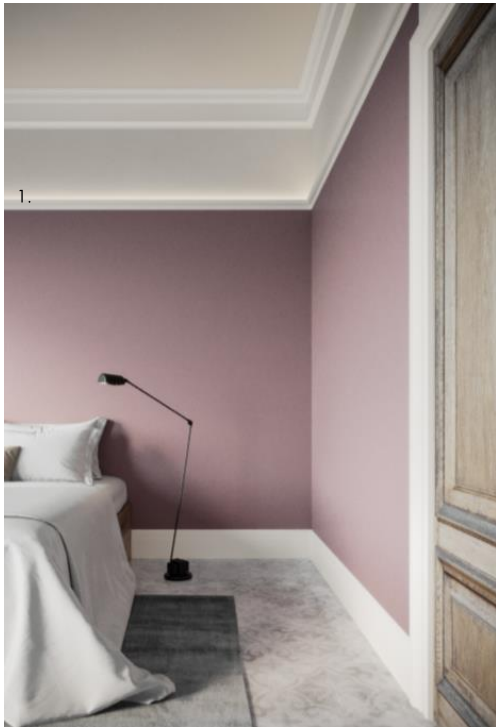


1. C323

Sfeer en gezelligheid



2. C324

Light in the dark

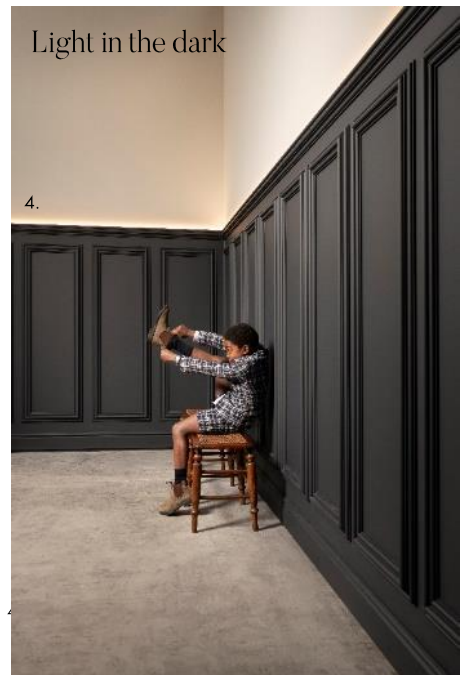

4.

Extra punch & eye-catcher



3. C324


III – Aan de slag

Plafonds met cachet

Het plafond verdient evenveel aandacht als andere oppervlakken in je interieur. Met een doordachte aankleding maak je kleine ruimtes visueel groter en grote ruimtes intiemmer. Hiervoor gebruik je dezelfde plafondpanelen als aan de muur. Lekker gemakkelijk!



1. SX138 | 2. DX170-2300 | 3. W120 | 4. P4025 | 5. C323 | 6. C327 | 7. W123 | 8. W121

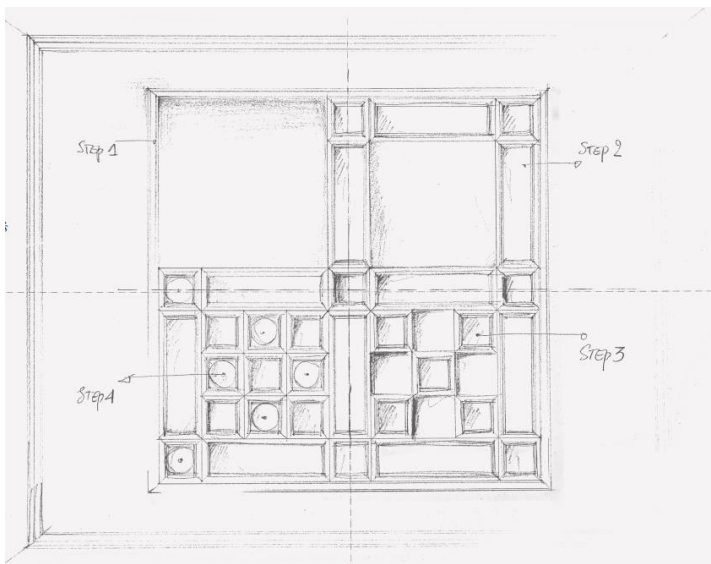

Een klassiek versierd plafond in 4 stappen

1. Maak een eenvoudige omkadering
2. Voeg langs de zijden kleinere kaders toe
Ontwerp je eigen patroon binnen deze kaders
3. Personaliseer het geheel met enkele inzetstukken

Over Orac Decor®

ORAC is een Belgisch familiebedrijf en wereldleider in het ontwerp en de productie van **hoogwaardige 3D-ornamenten**. ORAC biedt een ruim assortiment aan plinten, kroonlijsten, lambrisering en decoratieve elementen zoals profielen voor indirecte verlichting. Deze producten worden verdeeld in meer dan 80 landen over de hele wereld.

Sinds de oprichting van het bedrijf **50 jaar geleden**, heeft ORAC zich voortdurend toegelegd op het bijwerken van de gebruikte technologie, materialen en design. Dit komt tot uiting in het grote aantal innovaties, de uitstekende productkwaliteit en een onberispelijke service.

Vergeet koude, onpersoonlijke ruimtes. Onze missie is om creativiteit te stimuleren en de gebruikers van onze producten te inspireren om uitzonderlijke ruimtes te ontwerpen die hun persoonlijkheid benadrukken. Of het nu gaat om functionele plinten of indrukwekkende kroonlijsten, ORAC belichaamt creatieve vrijheid op basis van jouw eigen stijl en persoonlijkheid.

50
YEARS
CREATIVITY &
INNOVATION

Vraag een gratis staal of catalogus aan op www.oracdecor.com
en ga zelf creatief aan de slag!

